


Инструкция по монтажу настенных смесителей

- **Отключите систему водоснабжения** - перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.
- **Монтаж должен производить квалифицированный специалист** - для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастеров и сервис-центров.




Перед монтажом отключите систему водоснабжения

1

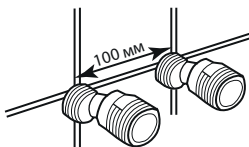


Вкрутите эксцентрики в резьбовые концы труб, соблюдая межосевое расстояние 150 мм и уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом (ФУМ-лентой)

2

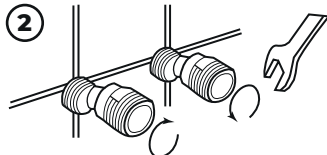


Вращая эксцентрики, подберите положение, соответствующее гайкам на корпусе смесителя. Смеситель должен располагаться горизонтально

3

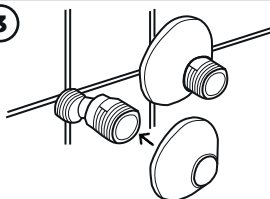


Установите декоративные отражатели, чтобы они прилегали вплотную к стене

4

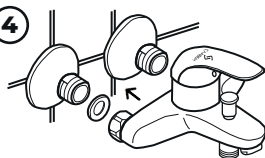

Вставьте уплотнительные прокладки в гайки и накрутите их на эксцентрики. Затягивайте аккуратно, чтобы не сорвать резьбу

5

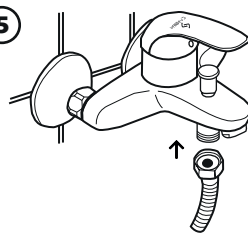


Прикрутите душевой шланг к корпусу смесителя

6




Прикрутите душевой шланг к лейке

7

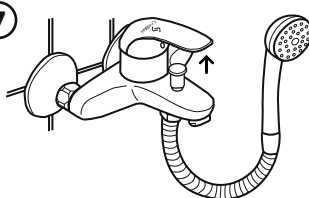

Откройте ручку и проверьте соединения. При наличии подтеканий аккуратно подтяните гайки

8

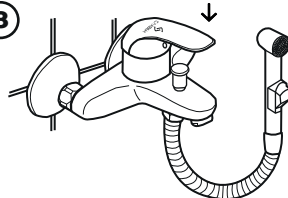

При использования смесителя для биде перекрывайте подачу воды ручкой на корпусе смесителя