


Инструкция

по монтажу душевой системы СЛ-ОД-Д60/Д61

• **Отключите систему водоснабжения** - перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.

• **Монтаж должен производить квалифицированный специалист** - для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.

Комплектация

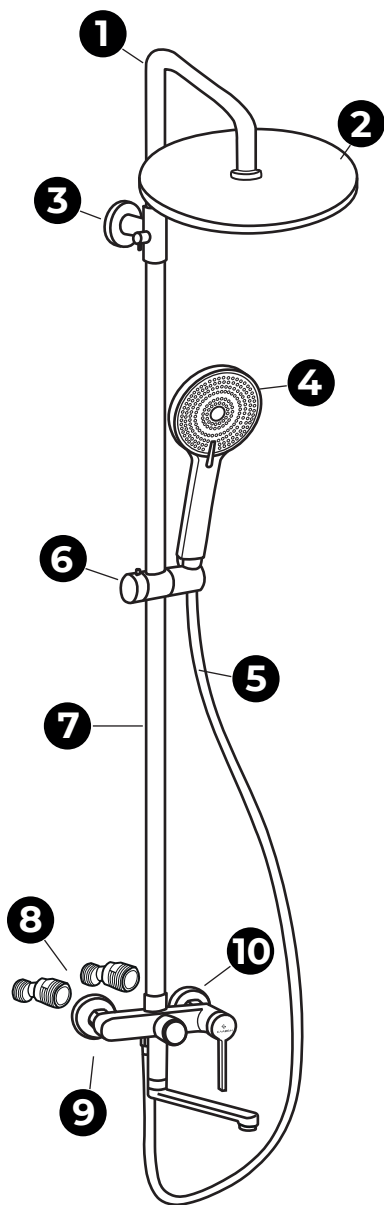

- 8 Эксцентрики
- 9 Корпус смесителя
- 10 Отражатели
- 11 Монтажный комплект:
саморез - 1 шт.
дюбель - 1 шт.
винты - 2 шт.
прокладка - 1 шт.
уплотнители - 2 шт.

1



Перед монтажом отключите систему водоснабжения

2




Подготовка водорозеток (Промывка)

Перед установкой смесителя необходимо сливать воду в течение **5 минут** из труб без смесителя!

Зачем: Чтобы удалить песок, окалину и мусор из труб. Попадание мусора в картридж смесителя приведет к его поломке или блокировке, что не является гарантийным случаем.


3

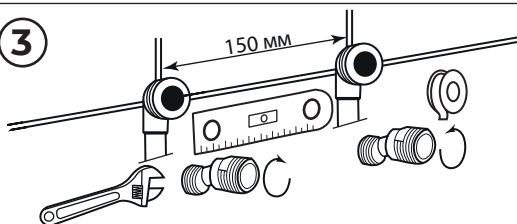

Установка эксцентриков

1. **ВАЖНО!** Перед монтажом отключите систему водоснабжения.
2. На резьбу S-образных эксцентриков намотайте уплотнитель (ФУМ-ленту).
3. Вкрутите эксцентрики в водорозетки в стене.
4. С помощью уровня отрегулируйте положение эксцентриков так, чтобы:
 - Расстояние между центрами было равно **150 мм**.
 - Они находились строго по горизонтальному уровню.
 - Выступ эксцентриков от стены составлял **28-35 мм**.


4

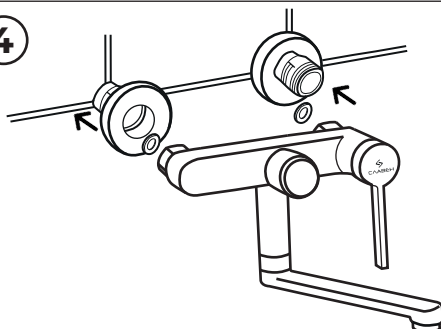

Установка смесителя

1. Установите декоративные отражатели, чтобы они вплотную прилегали к стене.
2. Вставьте уплотнительные прокладки в гайки на корпусе смесителя и аккуратно накрутите гайки на эксцентрики, чтобы не сорвать резьбу.


5

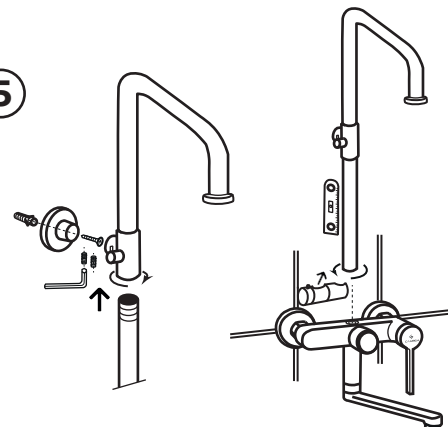

Сборка и установка душевой стойки

1. Соедините нижнюю и верхнюю части душевой стойки, не повредив уплотнительные кольца в месте соединения.
2. Закрутите нижнюю часть стойки в соответствующее отверстие на корпусе смесителя (сверху).
3. Прислоните стойку к стене, выровняйте ее вертикально по уровню.
4. Отметьте карандашом место для сверления под верхнее настенное крепление, снимите стойку и просверлите отверстие в плитке сверлом по кафелю/керамике и вставьте дюбель.
5. Установите крепление для штанги на стену с помощью самореза.
6. Верните стойку на место, установите держатель для душевой лейки, закрепите душевую стойку в смесителе и зафиксируйте в настенном креплении (два винта затягиваются шестигранным ключом).

6

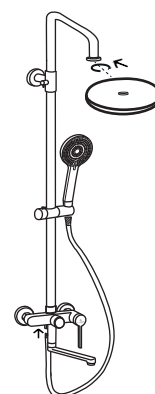

Установка леек и шланга

1. Тропический душ: Накрутите верхнюю лейку на душевую стойку. Не забудьте вложить прокладку.
2. Ручная лейка: Прикрутите душевой шланг к выходу смесителя снизу. Второй конец шланга прикрутите к ручной лейке. Установите лейку в держатель на штанге.

7

Проверка и первый пуск

Перед первым пуском снимите аэратор и лейки, чтобы вымыть остатки монтажного мусора. Проверьте герметичность всех соединений: гайки смесителя, соединение стойки со смесителем, лейки и шланг.