


Инструкция по монтажу душевой системы СЛ-ОД-Ж63


• **Отключите систему водоснабжения** - перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.

• **Монтаж должен производить квалифицированный специалист** - для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.

Комплектация

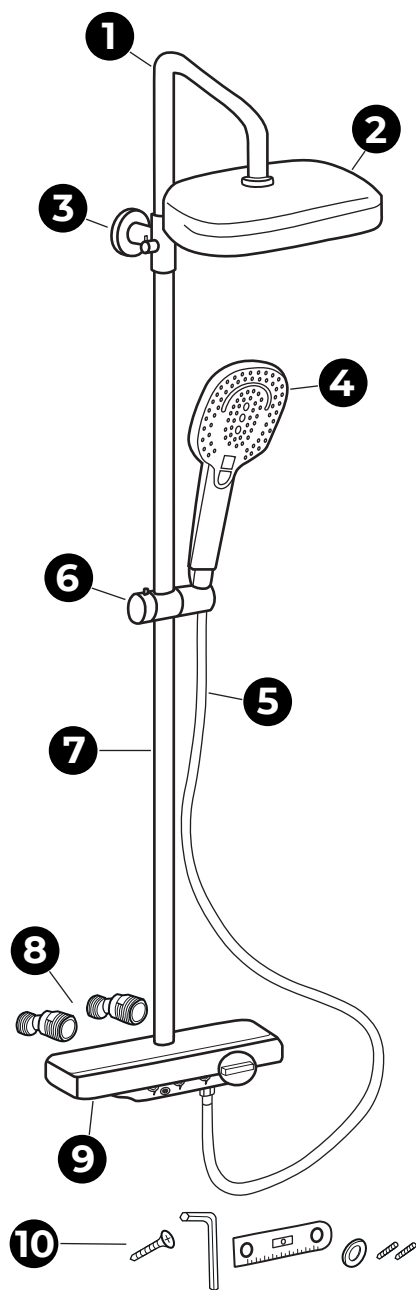

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Душевая штанга (Г-образная) | 7 Душевая штанга (прямая) |
| 2 Тропический душ (верхняя лейка) | 8 Эксцентрики |
| 3 Крепление штанги | 9 Корпус смесителя |
| 4 Душевая лейка | 10 Монтажный комплект: саморез - 1 шт. дюбель - 1 шт. винты - 2 шт. шестигранник - 1 шт. прокладка - 1 шт. уровень - 1 шт. уплотнители - 2 шт. |
| 5 Душевой шланг | |
| 6 Держатель лейки | |

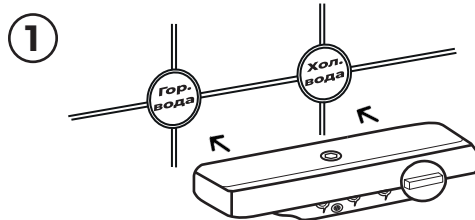

ВАЖНО! Расположение воды


Перед установкой смесителя убедитесь, что расположение водорозеток в системе водоснабжения соответствует изображению выше: **Горячая вода - слева, Холодная вода - справа** (если смотреть на стену).

Внимание: Если у вас трубы выведены наоборот, смеситель может работать некорректно.

2 Подготовка водорозеток (Промывка)


Перед установкой смесителя необходимо сливать воду в течение **5 минут** из труб без смесителя!

Зачем: Чтобы удалить песок, окалину и мусор из труб. Попадание мусора в картридж смесителя приведет к его поломке или блокировке, что не является гарантийным случаем.

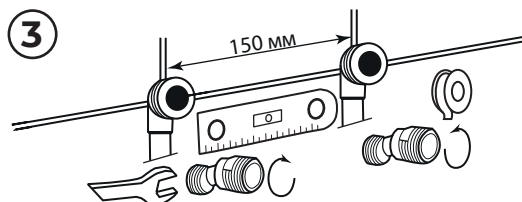


Установка эксцентриков

- ВАЖНО!** Перед монтажом отключите систему водоснабжения.
- На резьбу S-образных эксцентриков намотайте уплотнитель (ФУМ-ленту).
- Вкрутите эксцентрики в водорозетки в стене.
- Отрегулируйте их положение так, с помощью уровня, чтобы:
 - Расстояние между центрами было равно **150 мм**.
 - Они находились строго по горизонтальному уровню.
 - Выступ эксцентриков от стены составлял **28-35 мм**.

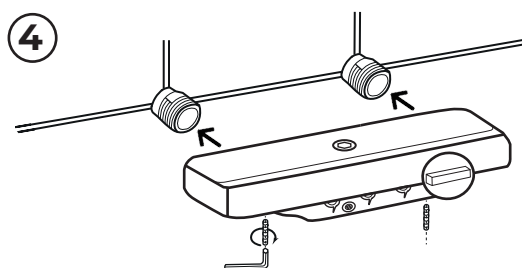


Установка смесителя

- Аккуратно закрепите смеситель на эксцентрики вплотную к стене.
- Затяните винты, которые находятся под смесителем с помощью шестигранника.

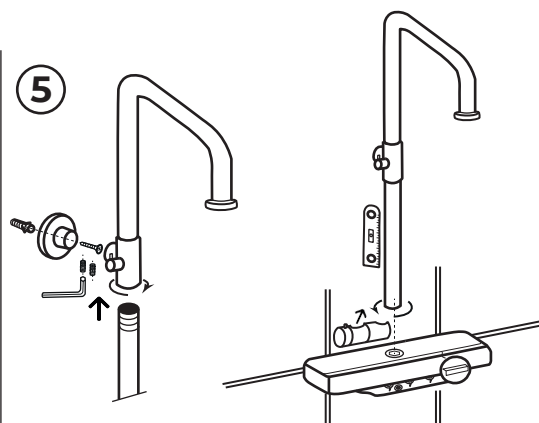

Сборка и установка душевой стойки

- Соедините нижнюю и верхнюю части душевой стойки, не повредив уплотнительные кольца в месте соединения.
- Закрутите нижнюю часть стойки в соответствующее отверстие на корпусе смесителя (сверху).
- Прислоните стойку к стене, выровняйте ее вертикально по уровню.
- Отметьте карандашом место для сверления под верхнее настенное крепление, снимите стойку и просверлите отверстие в плитке (используйте сверло по кафелю/керамике), вставьте дюбель.
- Установите крепление для штанги на стену с помощью самореза.
- Верните стойку на место, установите держатель для душевой лейки, закрепите душевую стойку в смесителе и зафиксируйте в настенном креплении (два винта затягиваются шестигранником).

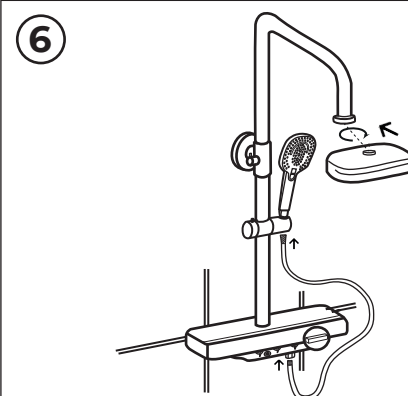

Установка леек и шланга

- Тропический душ: Накрутите верхнюю лейку на душевую стойку. Не забудьте вложить прокладку.
- Ручная лейка: Прикрутите душевой шланг к выходу смесителя снизу. Второй конец шланга прикрутите к ручной лейке. Установите лейку в держатель на штанге.

7 Проверка и первый пуск

Перед первым пуском снимите аэратор и лейки, чтобы вымыть остатки монтажного мусора. Проверьте герметичность всех соединений: гайки смесителя, соединение стойки со смесителем, лейки и шланг.